



1

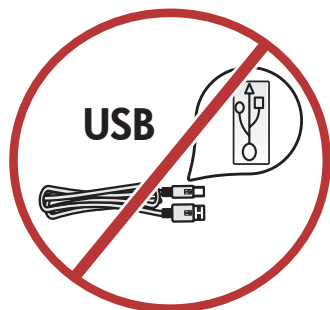

**警告:** ソフトウェアが正しくインストールされるように、ステップ 11 までは USB ケーブルを接続しないでください。


2

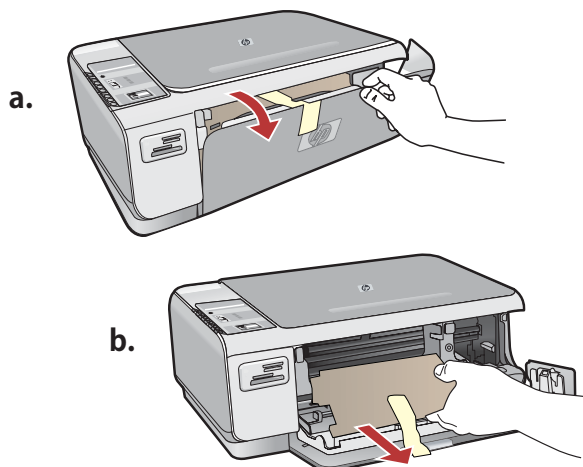

用紙トレイとプリント カートリッジ アクセスドアを引き下げます。

**重要:** デバイスから梱包材をすべて取り除いてください。


3

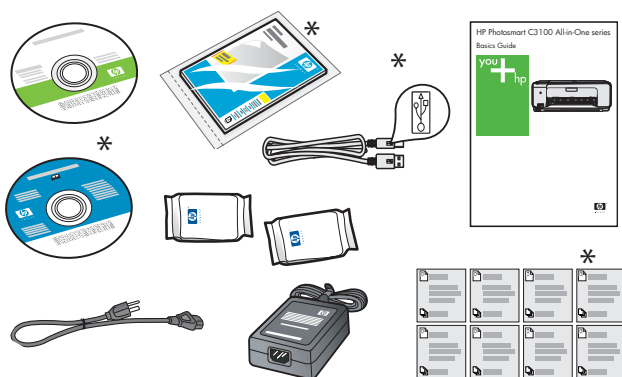

箱の内容をご確認ください。お客様の箱の内容は左記と一部異なる場合があります。


\* これらのアイテムは含まれない場合もあります。

4

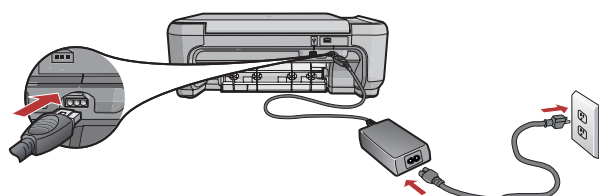


電源コードとアダプタを接続します。

5

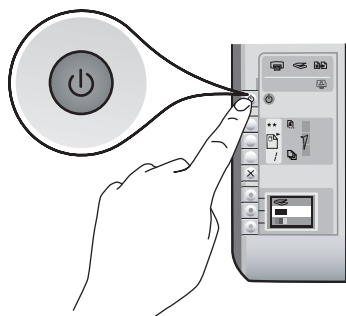


**On**ボタンを押し、カラーグラフィックス液晶上にメッセージが表示されることを確認してください。

6

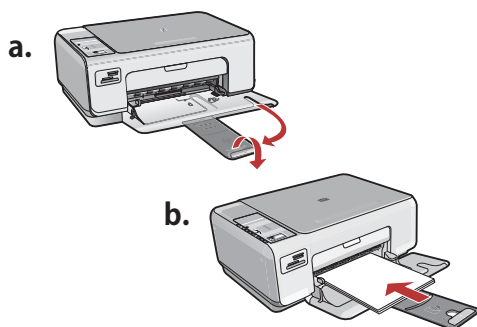


用紙補助トレイを引き出し、白のA4普通紙をセットします。  
**OK**を押します。

7

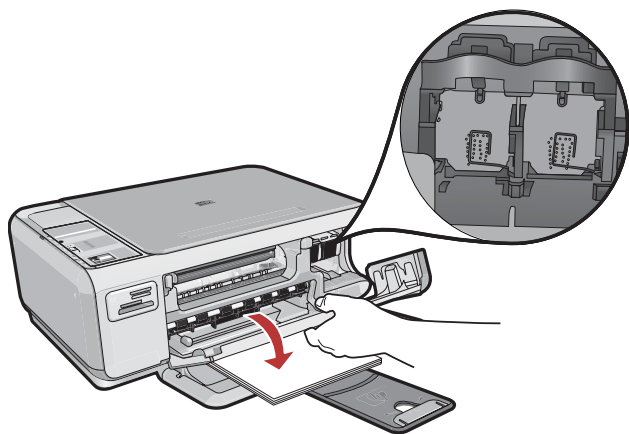

プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。インクホルダーが右側に移動するのを確認します。右側に移動しない場合は、いったんデバイスの電源を切り、入れ直します。  
**重要:** デバイスの電源を入れてから、カートリッジを挿入してください。


8

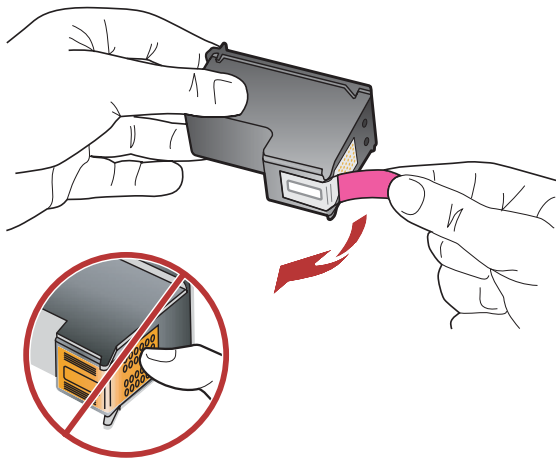




カートリッジの保護テープは、2 つともはがしてください。


**注意:** 銅色の接点に触れたり、テープを貼り直したりしないでください。

9

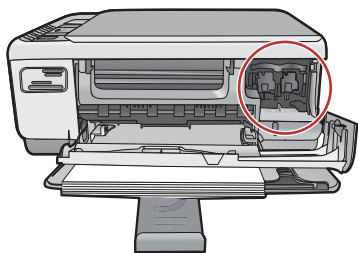


- a HP ロゴが上になるようにカートリッジを持ちます。
- b カラー カートリッジを左のカートリッジスロットに挿入し、黒カートリッジを右のカートリッジスロットに挿入します。カートリッジは、**カチッと音がするまで**しっかりと押し込みます。

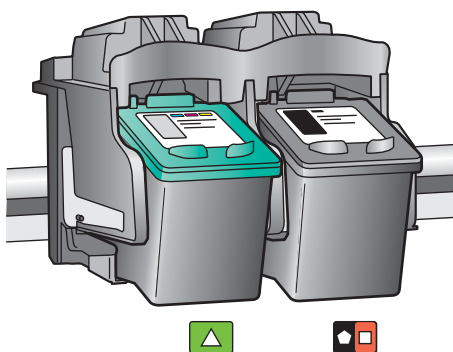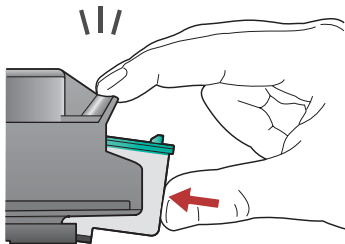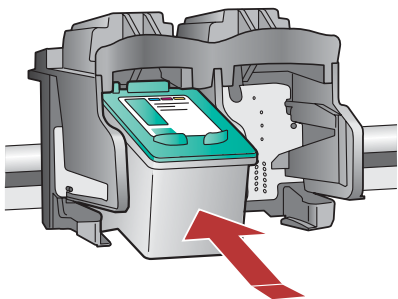

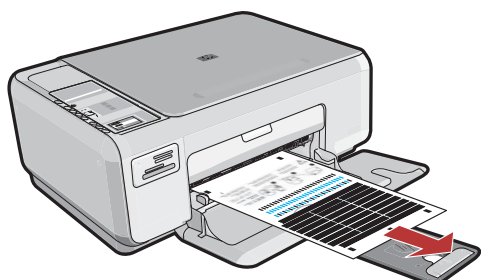

- a プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。  
**重要:** 用紙がトレイにセットされていることを確認し、調整ページが印刷されるまで数分お待ちください。
- b カバーを開きます。調整ページ面を下にして、ガラス板の右手前の端に置きます。カバーを閉じます。
- c **OK** ボタンを押します。

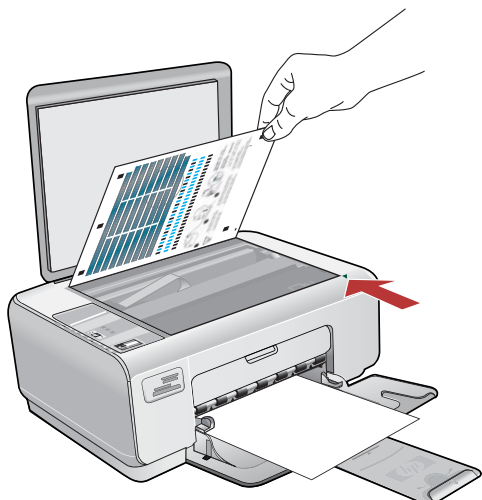

# 11a


## Windows:



**Windows:** コンピュータの電源を入れ、必要な場合はログインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。緑色の CD を挿入し、画面の指示に従って操作します。

**重要:** スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイコンピュータ** をダブルクリックし、HP ロゴの **CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。

## Mac:

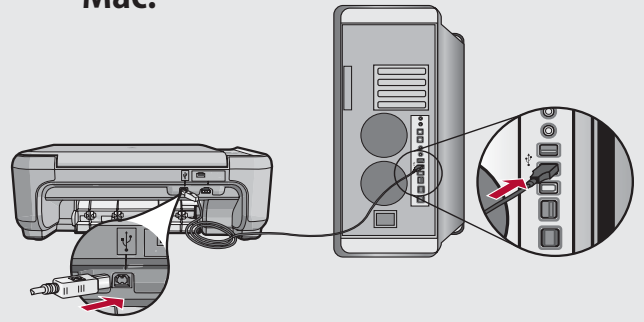


**重要:** USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途購入してください。

**Mac:** USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。

# 11b



## Windows:

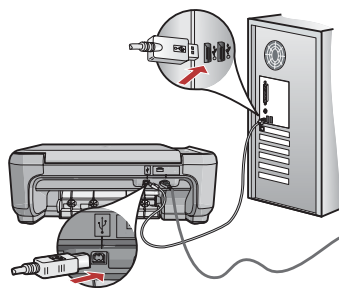

**重要:** USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途購入してください。

**Windows:** USB のプロンプトが表示されたら、USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。

## Mac:

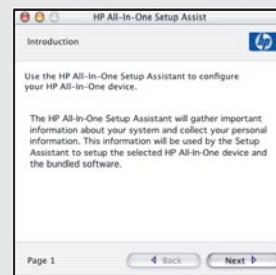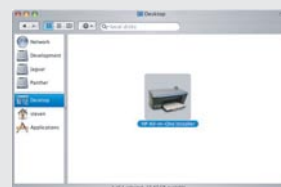

**Mac:** 緑色の CD を挿入します。  
**HP All-in-One インストーラアイコン**をダブルクリックします。画面の指示に従って操作します。

# 12

## Windows:

**Windows:** 画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。


## Mac:

**Mac:** **Setup Assistant (セットアップ アシスタント)** 画面の操作を完了します。




**問題:** (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。

**対処:** すべての画面をキャンセルします。**緑色**の HP All-in-One CD をいったん取り出し、再度挿入します。ステップ 11 を参照してください。

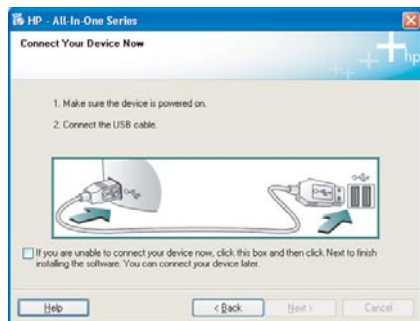

**問題:** (Windows のみ) **Device Setup Has Failed To Complete (デバイスのセットアップに失敗しました)** という画面が表示される。

**対処:** デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルはコンピュータ本体に接続してください。USB ケーブルをキーボードや電源のない USB ハブに接続するのは避けてください。ステップ 11 を参照してください。

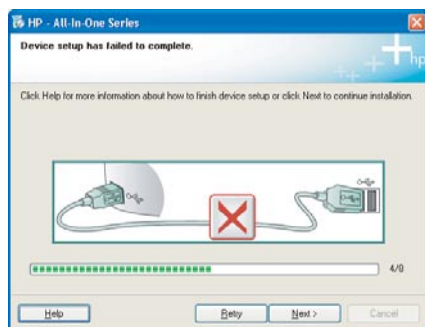


**問題:** (Windows) マイクロソフトの [ハードウェアの追加] 画面が表示される。

**対処:** すべての画面をキャンセルします。USB ケーブルを外し、**緑色**の HP All-in-One CD を挿入します。ステップ 11 を参照してください。



## アイコンの説明

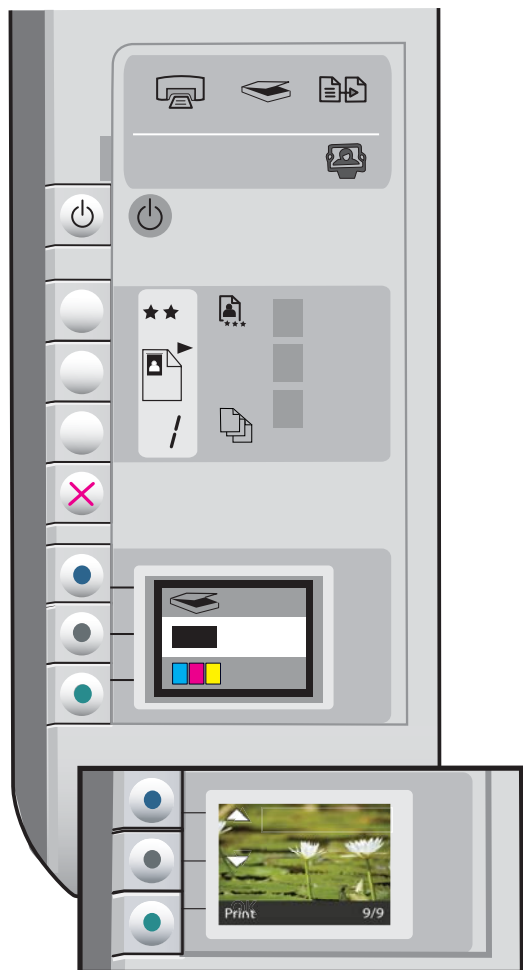

⏻	On
★★	品質
📄	サイズ
/	コピー枚数
⊗	キャンセル
📄	スキャン
■	モノクロ コピー
🌈	カラー コピー
●	次の写真
●	前の写真
●	フォトプリント

